

Вход в режим программирования.

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 1 и 2 (большие кнопки) пульт. Светодиод мигнет коротко 3 раза.

2. Удерживая нажатой кнопку 2 отпустить кнопку 1.

3. Продолжая удерживать нажатой кнопку 2 нажать кнопку 1 три раза. Светодиод мигнет коротко 3 раза.

Отпустить обе кнопки.


Пульт готов к программированию от рабочего пульт.

Программирование APOLLO TX-FL(NICE)

1. Расположить пульты друг напротив друга.

Передать код с рабочего пульт на обучаемый, начиная со 2-ой кнопки!!!

Для этого нажать и удерживать нажатой кнопку на обучаемом пульте, затем нажать и удерживать кнопку рабочего

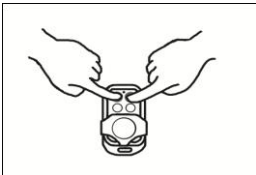

пульт. Дождаться пока светодиод обучаемого пульт загорится ровным светом, затем отпустить обе кнопки.

3. Повторить эти же действия с оставшимися кнопками. Если на рабочем пульте только 2 кнопки, на обучаемом тоже используются только две, если на рабочем пульте четыре кнопки, то необходимо передать код со всех четырех кнопок.

4. Пульт готов к программированию в радиоприемник.

Запись в радиоприемник произвести по инструкции программирования Вашего приемника.

Ввод кода (дистанционный)

Для ввода кода нового пульт без использования кнопки приемника, необходимо иметь авторизованный пульт (первый пульт в системе всегда должен быть введен с использованием кнопки приемника). **НОВЫЙ** пульт тот, код которого должен быть введен; **СТАРЫЙ** – уже авторизованный. Для ввода кода необходимо расположиться в зоне уверенного приема, а затем:

1. Передать **НОВЫЙ** код в течении 5 сек, удерживая кнопку **НОВОГО** пульта.

Затем медленно:



2. Медленно нажать 3 раза на рабочую кнопку запрограммированного ранее пульта.

3. Передать **НОВЫЙ** код однократно для

подтверждения, кратковременно нажав кнопку **НОВОГО** пульта.

Теперь новый код введен и возможно повторение все процедуры немедленно для следующего пульта.

ВНИМАНИЕ!!! Эта операция вводит новый код во все приемники, расположенные в зоне действия и распознавшие старый код. Если несколько приемников со старым кодом расположены близко, необходимо отключить те, в которых нет необходимости вводить новый код.

Ввод кода (быстрый способ) в приемники NICE

1. Нажать кнопку на приемнике и удерживать ее: светодиод включится.

1. Нажать кнопку на приемнике и удерживать ее: светодиод включится.

2. Передать код, удерживая кнопку пульта, пока светодиод не выключится.

3. Отпустить кнопку пульта, светодиод включится, сигнализируя о готовности к продолжению.

4. Повторить процедуру, начиная с шага 2 для следующего пульта.

Ввод кода (стандартный способ) в приемники NICE

1. Кратковременно нажать кнопку на приемнике: светодиод включится на 5 сек, за это время необходимо:

2. Передать код, удерживая кнопку пульта, пока светодиод не выключится.

3. Отпустить кнопку пульта на секунду.

4. Передать код для подтверждения, кратковременно нажать кнопку пульта.

Светодиод должен вспыхнуть 3 раза, подтверждая, что операция завершена успешно. Если этого не произошло, повторить процедуру сначала.

Повторить всю процедуру, если необходимо ввести новый код.